


dimLED DALI stmívač 4x5A 12-48VDC


Specifikace:

- čtyř kanálový DALI převodník – stmívač kompatibilní s IEC 62386-102, IEC 62386-207 a dalšími mezinárodně uznávanými DALI protokoly
- DT6 stmívání 4 DALI adresy, DT8 pro CCT, RGB, RGBW,
- napětí 12-48VDC, 4x5A 12-24V, 4x3A 36-48V
- automatické načtení DALI adres z hlavního DALI ovladače
- možnost manuálního nastavení DALI adresy
- PWM logaritmická regulace 0-100%, frekvence 1000/2000/4000/8000/16000Hz
- připojení – svorkovnice

Rozměry:

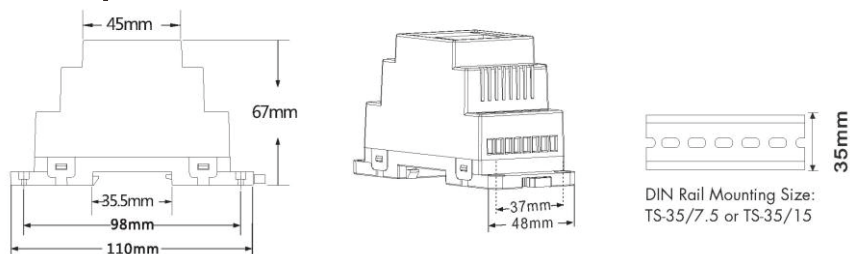


Popis ovladače:

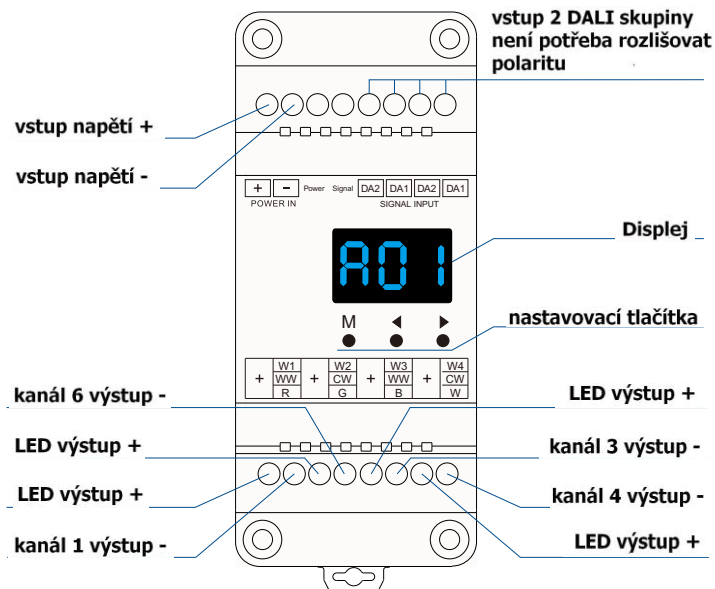


Typické zapojení:


- Apply to single color dimming (1CH, 2CH, 3CH, 4CH)

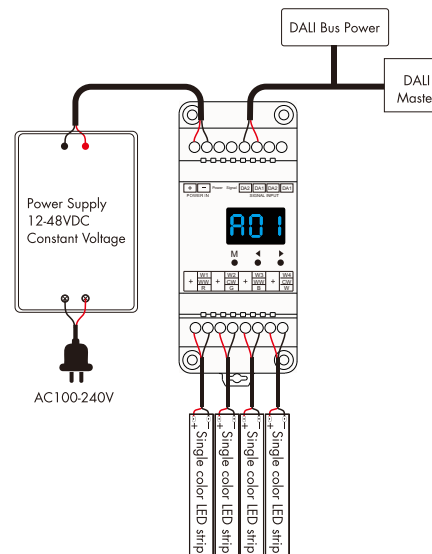


- Apply to color temperature dimming (C-2)

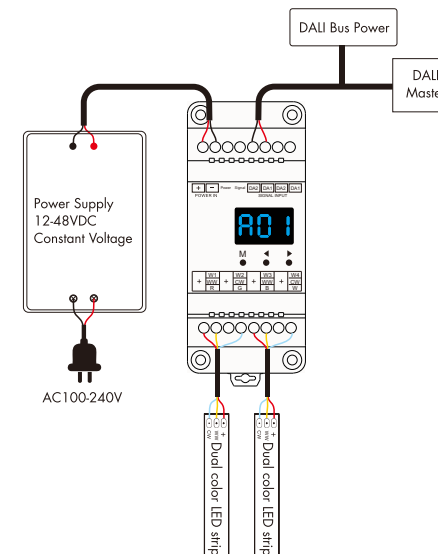


- Apply to RGB dimming (C-3)

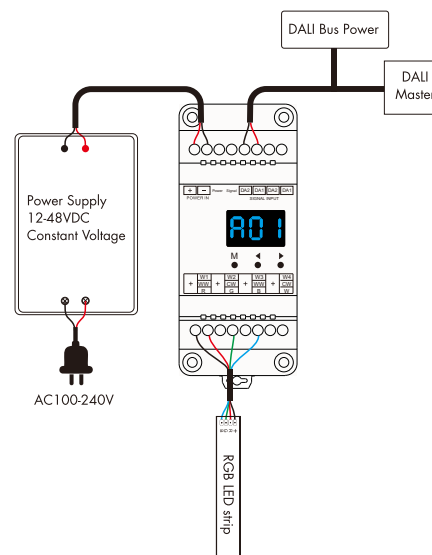


- Apply to RGBW dimming (C-4)

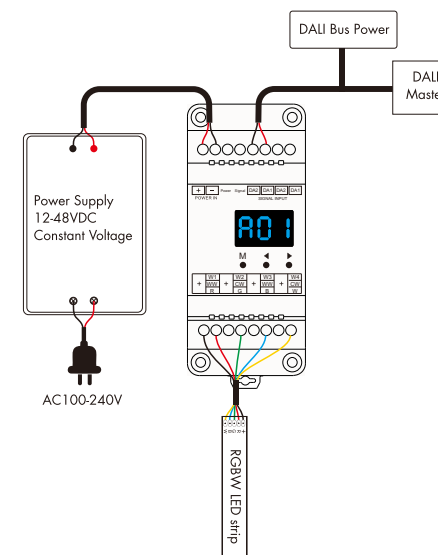

• Apply to color temperature dimming

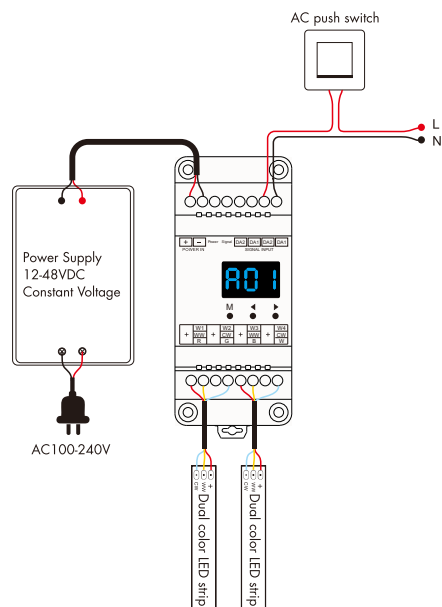

• Apply to RGBW dimming

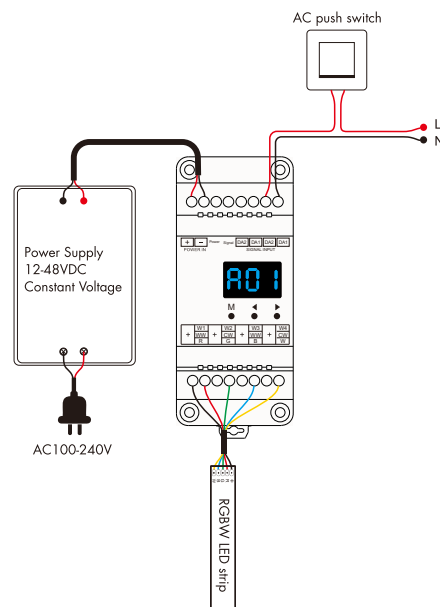

Funkce tlačítka:

Jednobarevné pásy

krátký stisk zapnuto/vypnuto, dlouhý stisk regulace svitu, 2x stisk přepínání mezi 10% a 100% svitu

CCT pásy

krátký stisk zapnuto/vypnuto, dlouhý stisk regulace svitu, 2x stisk přepínání mezi teplu, denní a studenou barvou

RGB pásy

krátký stisk zapnuto/vypnuto, dlouhý stisk regulace svitu, 2x stisk přepínání mezi RGB barvami, přidržením nastavení sytosti barvy

RGBW pásy

krátký stisk zapnuto/vypnuto, dlouhý stisk regulace svitu, 2x stisk přepínání mezi RGB barvami a bílou, přidržením nastavení sytosti barvy

Nastavení počtu DALI adres:

podržte tlačítko **M** cca 2S, pomocí šipek ◀nebo▶ nastavte počet DALI adres na 1/2/3 nebo 4, potom dlouze zmáčkněte tlačítko **M**, nebo se za 10s nastavení uloží automaticky.

1CH

DT6, 1CH

2CH

DT6, 2CH

1CH, DT6 stmívání, 1 adresa, kanál 1,2,3,4 bude stejná DALI adresa

2CH, DT6 stmívání, 2 adresy, kanál 1,3 bude stejná adresa A, kanál 2,4 bude stejná adresa A+1

3CH

DT6, 3CH

4CH

DT6, 4CH

C-2

DT8-TC

C-3

DT8-RGB

C-4

DT8-RGBW

3CH, DT6 stmívání, 3 adresy, kanál 1 bude adresa A, kanál 2 bude adresa A+1, kanál 3 bude adresa A+2, kanál 4 bez adresy a signálu

4CH, DT6 stmívání, 4 adresy, kanál 1 bude adresa A, kanál 2 bude adresa A+1, kanál 3 bude adresa A+2, kanál 4 bude adresa A+3

C-2, DT8-TC stmívání, 1 adresa, kanál 1,2 bude stejný výstup, kanál 3,4 bude stejný výstup

C-3, DT8-RGB stmívání, kanál 4 bez signálu

C-4, DT8-RGBW stmívání, 4x nezávislý výstup

Ruční nastavení DALI adresy:

podržte tlačítko ◀nebo▶ cca 2s, pomocí šipek ◀nebo▶ nastavte DALI adresu od 00-63-FF. Potom krátce zmáčkněte tlačítko **M**, nebo se za 10s nastavení uloží automaticky.

Automatické nastavení DALI adresy:

Pomocí hlavního DALI kontroléru, na displeji se objeví AAU pro přiřazování adres. Po přiřazení adres se na displeji objeví adresy Axx, xx je od 00-63. Pokud se zobrazí na displeji Uxx, že adresa nebyla přiřazena, opakujte znovu nastavování.

Nastavení PWM frekvence:

podržte současně tlačítko **M** a ◀ 2S, pomocí šipek ◀nebo▶ nastavíte 1000Hz("F10"), 2000Hz("F20"), 4000Hz("F40"), 8000Hz("F80") or 16000Hz("FA0"). Potom dlouze zmáčkněte tlačítko **M**, nebo se za 10s nastavení uloží automaticky. Při vyšší frekvenci je nižší výstupní výkon, možnost vyšší pískání cívky, ale na kamerách je stabilní obraz bez blikání.

Tovární nastavení:

podržte společně tlačítko ◀a▶ cca 2s, na displeji se objeví RES, potom krátce zmáčkněte tlačítko **M**, nebo se za 10s nastavení uloží automaticky.

Adresy se vymažou a bude nastaveno:

4CH, DT6 stmívání, 4 adresy, kanál 1 bude adresa A, kanál 2 bude adresa A+1, kanál 3 bude adresa A+2, kanál 4 bude adresa A+3, PWM bude 2000Hz