


Ovládací systém – 067211 32BLS ovladač pro osvětlení schodiště

Specifikace:

- základní ovladač s dvěma PIR čidly dosahu 1 -3m, max. 32 schodů
- lze použít pro nasvětlení nášlapů
- vstupní/výstupní napětí 12/24VDC, max. zatížení 500W, 3A na kanál

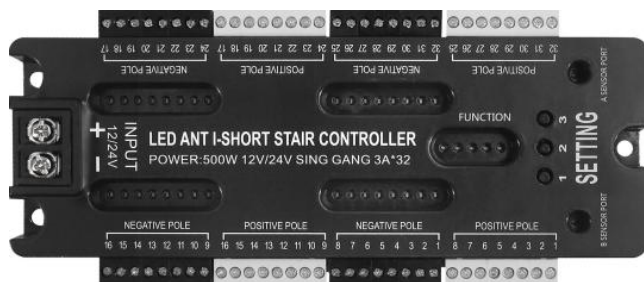

Nastavení ovladače tlačítka SETTING:

počet schodů:

vstupte do nastavení přidržením tlačítka **1** cca 4 sekundy, potom zmáčkněte krátce tlačítko **1** a nastavte dle červených kontrolních LED počet schodů, potom podržte tlačítko **1** cca 4s a je uloženo, nebo se samo uloží po 5s.

počet rozsvícených schodů:

zmáčkněte krátce tlačítko **1** a nastavte dle červených kontrolních LED mód, (po jednom schodu, všechny postupně, všechny najednou, po dvou schodech, ob jeden schod. Podle módu svítí poté modrá kontrolka, potom podržte tlačítko **1** cca 4s a je uloženo, nebo se samo uloží po 5s.

čas rozsvícení schodů:

zmáčkněte krátce tlačítko **2** a nastavte dle modrých LED kontrolních čas svícení – počet led je nastavení času: 1-10s, 2-20s, 3-40s, 4-80s, 5-100s. Potom podržte tlačítko **2** cca 4s a je uloženo, nebo se samo uloží po 5s.

nastavení jasu:

vstupte do nastavení přidržením tlačítka **2** cca 4 sekundy, potom zmáčkněte krátce tlačítko **2** a nastavte dle modrých LED kontrolních jas svícení- počet led je nastavení jasu: 1-10%, 2-20%, 3-40%, 4-60%, 5-100%. Potom podržte tlačítko **2** cca 4s a je uloženo, nebo se samo uloží po 5s.

nastavení rychlosti rozsvícení schodů:

zmáčkněte krátce tlačítko **3** a nastavte dle modrých LED kontrolních rychlost rozsvícení jednotlivých schodů – počet led je nastavení času: 1-0,3s, 2-0,5s, 3-0,8s, 4-1s, 5-1,2s. Potom podržte tlačítko **3** cca 4s a je uloženo, nebo se samo uloží po 5s.

nastavení trvalého svícení:

přidržením tlačítka **3** cca 4 sekundy nastavíte nebo vypnete trvalé svícení cca 1%

Rozměry:


d 178mm, š 80mm, v 19mm

Obsah balení:

Ovladač, 2xčidlo 15cm kabel, prodlužovací kabel pro čidlo 5m, 2x držák čidla, šroubováček

Typické zapojení:

černá svorkovnice pro +, bílá svorkovnice pro –

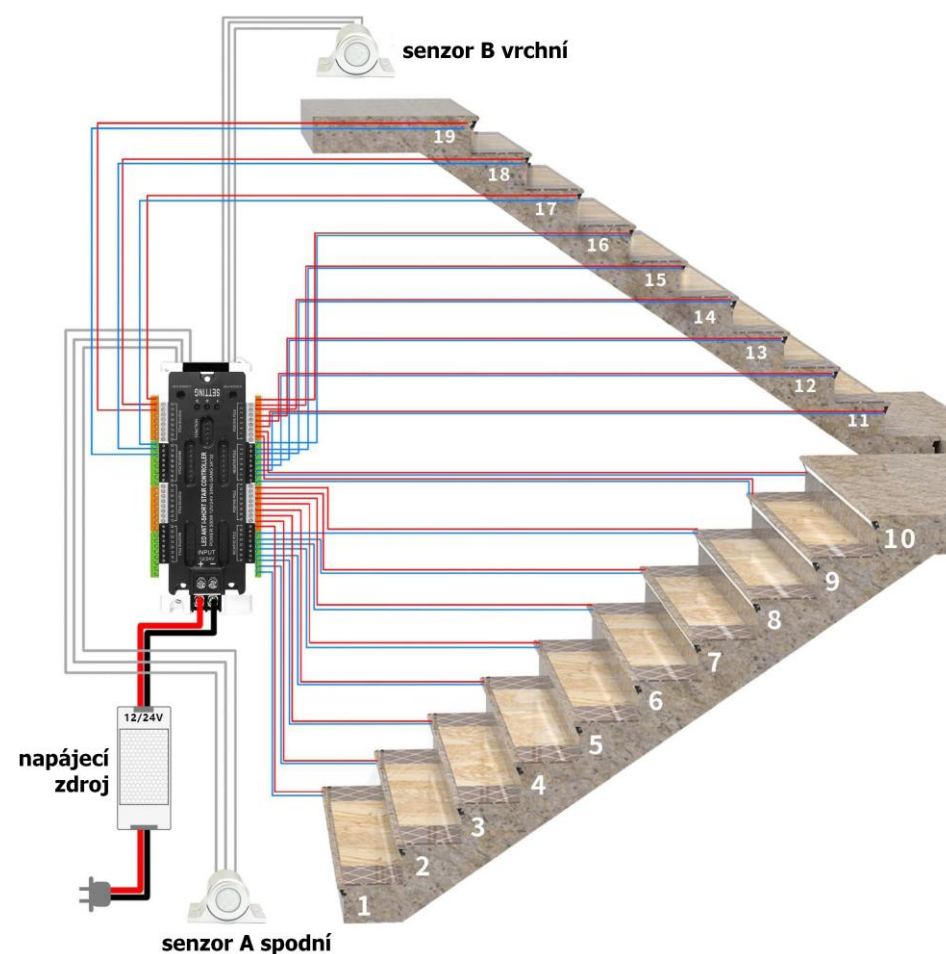

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení

