


Ovladač – dimLED 06925x OV 4LD

Specifikace:

- ovladač je jako 4kanálový nebo jako 1kanálový se čtyřmi předvolbami
- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <2 µA
- váha 77g



Rozměry:

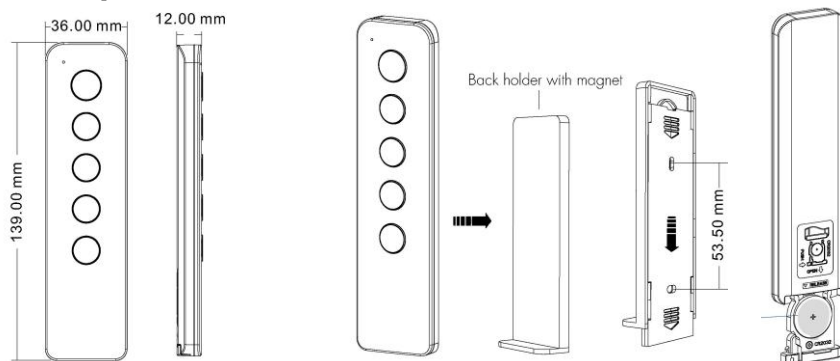

Spárování dálkového ovladače s přijímačem pomocí tlačítka:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači u číslo zóny, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Kontrolka na přijímači rychle zabliká.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači číslo zóny, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčknete na ovladači číslo zóny, na které chcete vymazat konkrétní přijímač. Připojené světlo 5x zabliká.

Nastavení ovladače:

4 kanály - zmáčknete cca 2s zároveň tlačítka a

1 kanál 4 předvolby - zmáčknete cca 2s zároveň tlačítka a

Ovládání ovladače:

zapne a vypne všechny kanály

u 4kanálového nastavení:

až krátkým stiskem zapne/vypne kanál, přidržením regulujete jas

u předvoleb nastavení

až krátkým stiskem zapne/vypne nastavení jasu uložené v předvolbě
Předvolbu uložíte tak, že si nastavíte jas konkrétní předvolbou a poté cca 5s podržíte předvolbu pro uložení.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

