


Ovladač - dimLED OV KS1K


Specifikace:

- použití jako jednobarevný, CCT, RGB, RGBW a RGB+CCT ovladač
- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m při přímé viditelnost na přijímač
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž cca 12měsíců
- pracovní proud <10mA, pohotovostní proud <10μA


Rozměry:

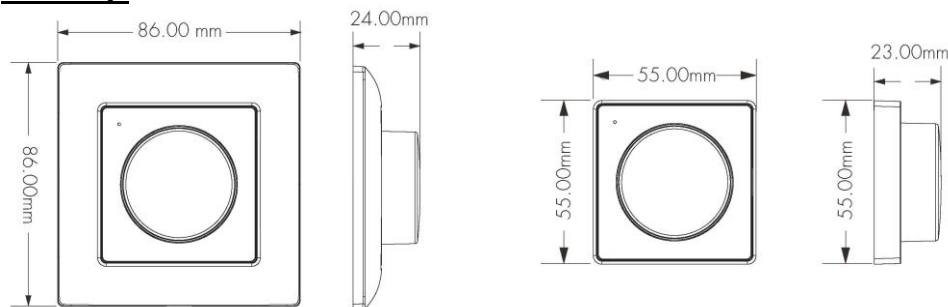


Instalace:

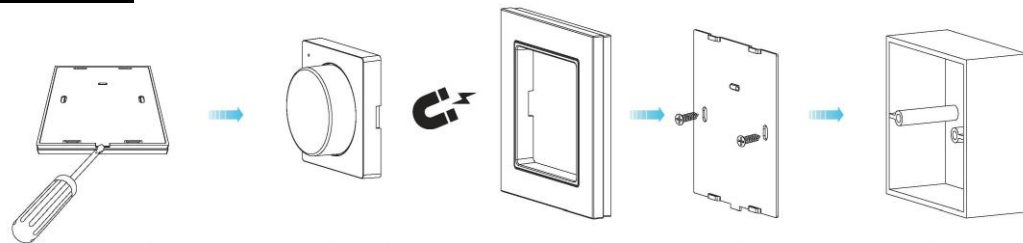

Výměna baterie:

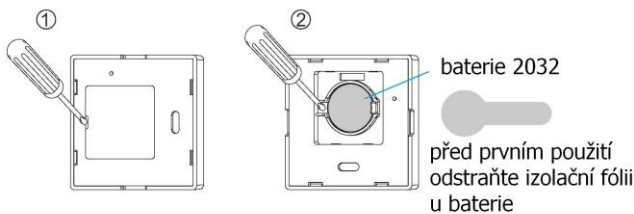

Nastavení typu ovladače:

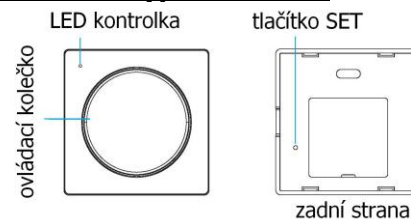

Krátce zmáčkněte tlačítko SET postupně za sebou, pro zvolený typ přijímače:

1x zabliká LED kontrolka – bude jako jednobarevný ovladač

2x zabliká LED kontrolka – bude jako CCT ovladač

3x zabliká LED kontrolka – bude jako RGB ovladač

4x zabliká LED kontrolka – bude jako RGBW ovladač

5x zabliká LED kontrolka – bude jako RGB+CCT ovladač


Dlouhým stiskem cca 2s tlačítka SET nastavíte původní hodnotu jako jednobarevný ovladač.

Ovládání dle typu nastavení:


jednobarevný




CCT




RGB

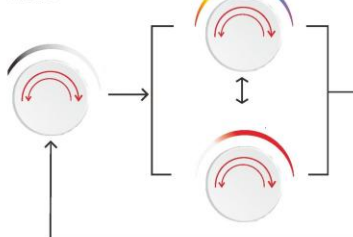

RGBW

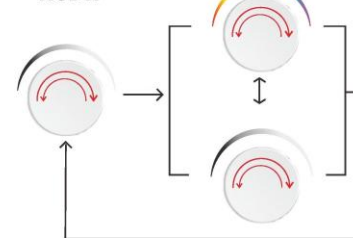

RGB+CCT

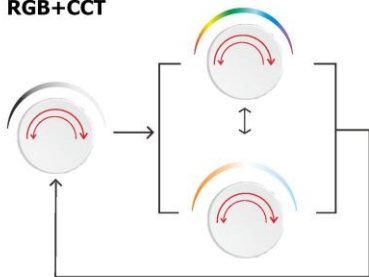

krátký stisk: zapnout/vypnout, otáčení: nastavení jasu
2x rychlý stisk: nastavení pro RGB - otáčením měníte barvu, další 2x rychlý stisk přepnete do nastavení CCT barvy, otáčením kolečka měníte CCT odstín, další 2x rychlý stisk přepnete zpět na výběr barvy, takto můžete přepínat stále dokola.
Po 5ti sekundách se automaticky vrátí do módu jasu

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH nebo dle typu přijímače
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off kolečko.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s nebo dle typu přijímače. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. 2x za sebou vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači kolečko. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x kolečko. Připojené světlo 5x zabliká.

Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off kolečko.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače: Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

