


dimLED přijímač 069030 PR M5K2A a 069059 SMART Tuya WTM5K2

Specifikace:

- ovládání jednobarevných, CCT, RGB, RGBW a RGB CCT LED pásků pomocí PWM
- 0-100% rozsah stmívání nastavení lineárního nebo logaritmického bez blikání,
- pracovní frekvence 2KHz
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů, možnost ovládání tlačítkem
- přijímač Tuya WTM5K2A může být i jako WiFi – RF převodník, můžete pak pomocí aplikace ovládat i RF přijímače spárované s tímto přijímačem
- dosah ovladače až 15m ve volném prostoru
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů, možnost ovládání tlačítkem
- nastavení zpoždění ON/OFF 3s
- vstupní napětí **12-VDC**, zatížení **5x2A**, 5x **24-48W**

Popis přijímače a rozměry:

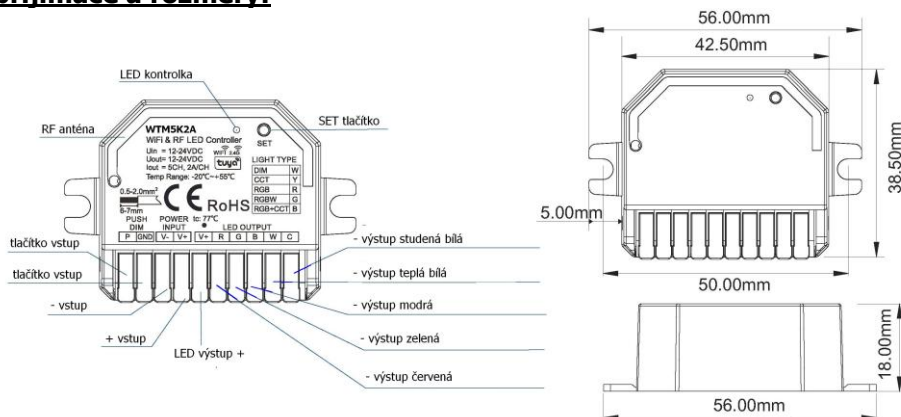

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko SET.
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko SET cca 10s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 3x za sebou zmáčknete na ovladači on/off tlačítko u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s rychle 5x za sebou zmáčknete na ovladači on/off tlačítko u jednobarevného

ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete konkrétní přijímač smazat. Připojené světlo 5x zabliká.

Funkce párovacího tlačítka SET:

Lze nastavit mezi okamžitým zapnutím/vypnutím světla nebo s náběhem cca 3s:

Přidržíte tlačítko cca 15s pro tovární nastavené 0,5s, přidržíte tlačítko cca 20s pro nastavení 3s

Nastavení typu přijímače nastavte před přidáním přijímače do aplikace nebo spárování s dálkovým ovladačem. Podržíte tlačítko SET cca 2s a pusťte, pokaždé se změní barva kontrolky:

Jednobarevný – bílá, CCT – žlutá, RGB – červená, RGBW – zelená, RGB CCT – modrá

Funkce tlačítka:

Jednobarevný

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu, dvojitý stisk přepínání mezi 10% a 100% jasu

CCT

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu, dvojitý stisk přepínání mezi WW, DW, CW a stále dokola, ukončete dlouhým stiskem nebo se automaticky vypne tato funkce za 5s.

RGB

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu, dvojitý stisk přepínání mezi RGB a složenou studenou bílou a stále dokola, ukončete dlouhým stiskem nebo se automaticky vypne tato funkce za 5s.

RGBW

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu, dvojitý stisk přepínání mezi RGB a složenou bílou a stále dokola, ukončete dlouhým stiskem nebo se automaticky vypne tato funkce za 5s.

RGB+CCT

krátký stisk zapnutí/vypnutí, dlouhý stisk nastavení jasu, dvojitý stisk přepínání mezi RGB a CCT barvou a stále dokola, ukončete dlouhým stiskem nebo se automaticky vypne tato funkce za 5s.

Tuya aplikace připojení:

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte se.

Podržte tlačítko SET cca 5s nebo rychle 2x za sebou zmáčknete, nebo 5x odpojte a připojte napájení přijímače, LED kontrolka na přijímači začne rychle blikat, připojené písky budou také blikat 10x.

V aplikaci přidejte zařízení, pokud bude připojeno do aplikace, přestane vše blikat






Smart Life



Tuya Smart

Bluetooth:

Pokud je slabý signál WiFi, můžete přijímač ovládat přes bluetooth (musí být zapnuté v telefonu), Nelze však ovládat pouze přes Bluetooth bez předchozí konfigurace přes WiFi.

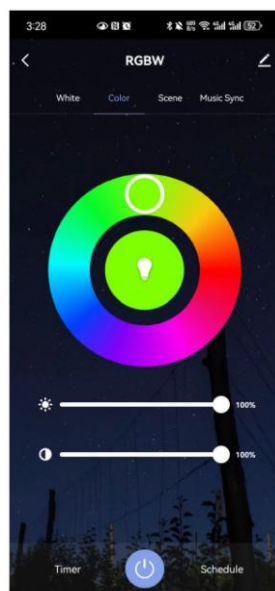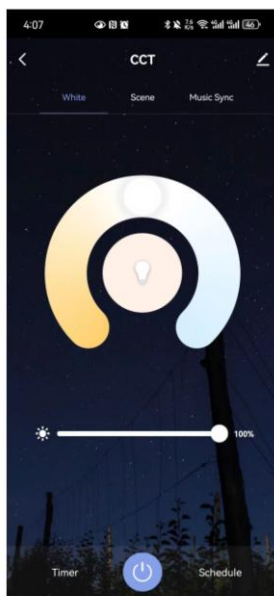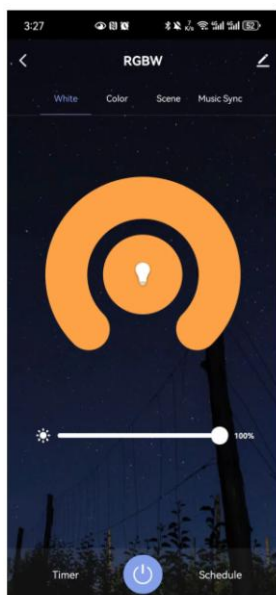


Přijímač Tuya WTM1K6A jako RF převodník:

přijímač Tuya WTM5K2A může být i jako WiFi –RF převodník, můžete pak pomocí aplikace ovládat i RF přijímače spárované s tímto přijímačem


Na RF přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko SET, v aplikaci ihned zmáčknete tlačítko ON/OFF. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na RF přijímači párovací tlačítko SET cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

SMART Tuya WTM5K2

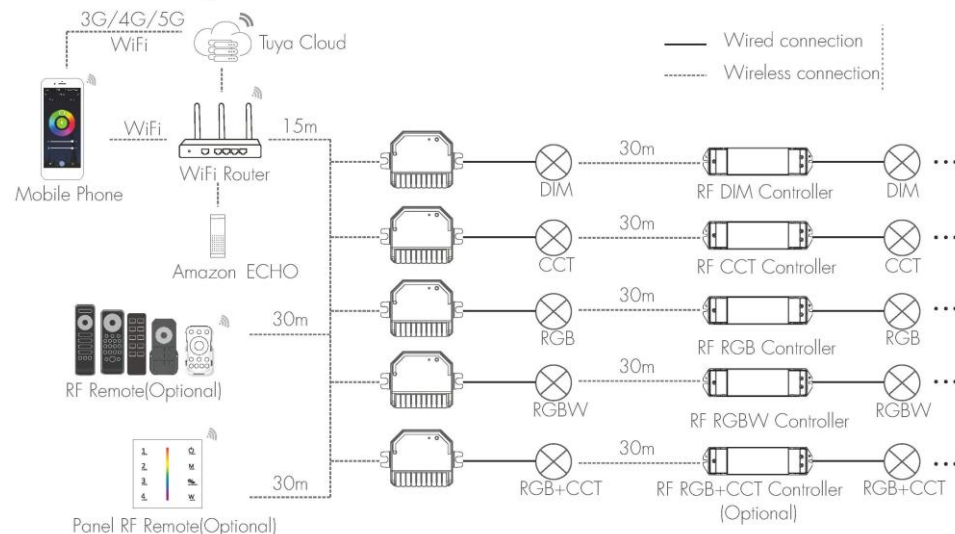


Typické zapojení:


RGB+CCT kontrolka je modrá

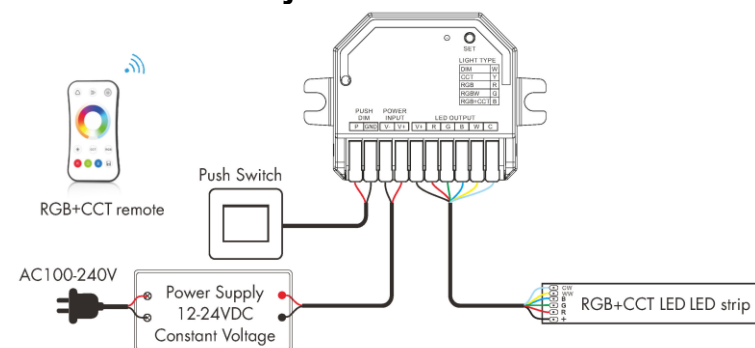


RGBW kontrolka je zelená

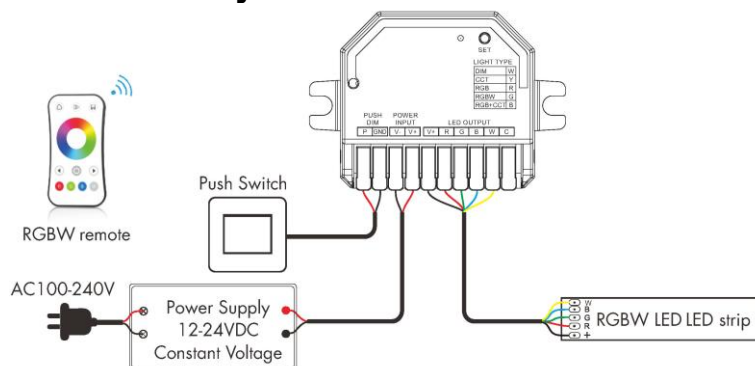


RGB kontrolka je červená

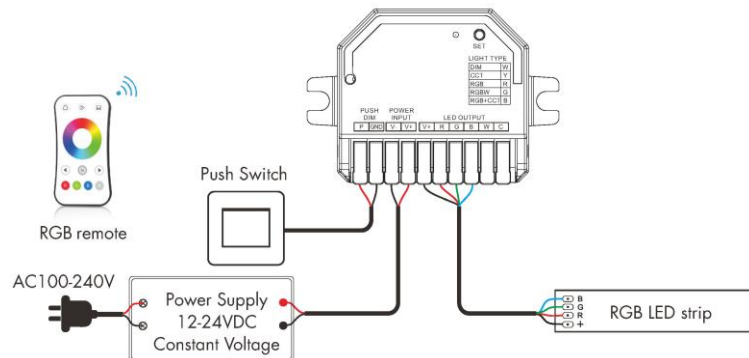

CCT kontrolka je žlutá

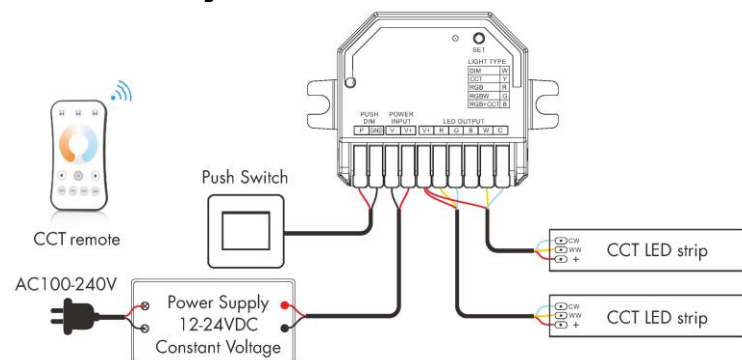

Jednobarevný kontrolka je bílá

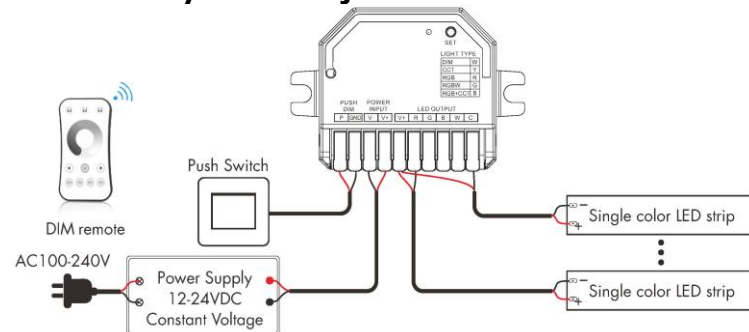

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

FC CE RoHS emc LVD RED