


Přijímač - dimLED 069008 CCT2 2v1 2x8A


Specifikace:

- ovládání jednobarevných a CCT LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- přijímač a dosah ovladače až 30m
- na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **12-48VDC**
- zatížení **2 kanály 2x8A**, 12VDC-192W, 24VDC-384W


Rozměry:

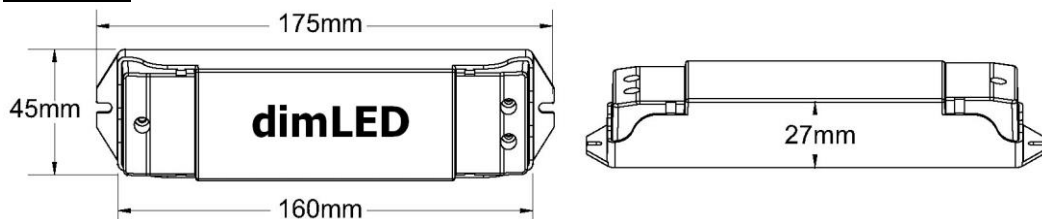

Typické zapojení:

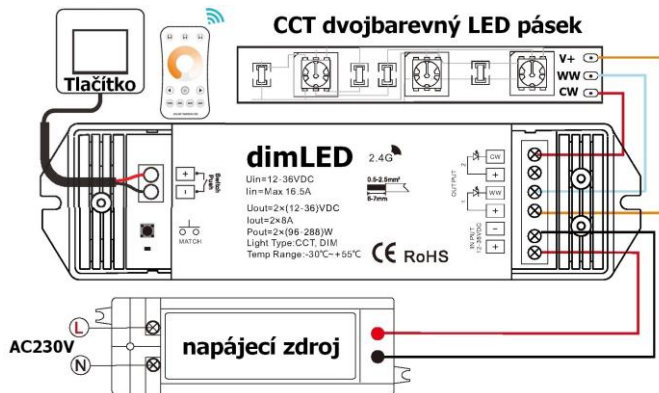

jednobarevný pásek

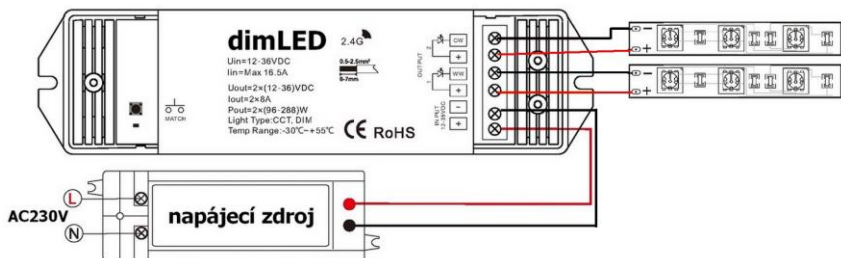


Zapojení tlačítka funkce:

- Krátké stisknutí - zapnutí/vypnutí přijímače
- Dlouhé přidržení po vypnutí - míchání barevného odstínu
- Dlouhé přidržení po zapnutí - nastavení jasu

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

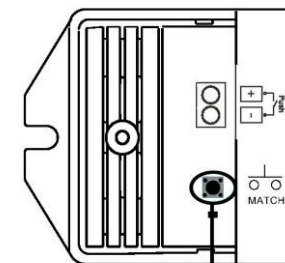

párovací tlačítko

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače: Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Párovacím tlačítkem lze nastavit mezi okamžitým zapnutím světla nebo s náběhem cca 3s:

Přidržte tlačítko cca 5s, kontrolní LED 5x zabliká, pusťte a poté rychle 3x zmáčkněte toto párovací tlačítko, kontrolní LED 3x zabliká. Stejným způsobem nastavíte zpět původní nastavení.

Funkce hlavního vypínače:

Pokud vypnete hlavní přívod např. vypínačem před napájecím zdrojem a ihned zapnete, můžete tímto způsobem měnit CCT barvu tímto vypínačem dokola mezi WW DW CW.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

