


Ovladač - 065508 dimLED TD1K DALI TRIAK



Specifikace:

- jednobáňový DALI stmívač kompatibilní s DALI-II IEC 62386 a dalšími mezinárodně uznávanými DALI protokoly
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání (závisí na elektronice ve světelném zdroji)
- automatické načtení DALI adresy z hlavního DALI řízení
- možnost stmívání pomocí externího tlačítka
- vstupní/výstupní napětí **100-240VAC**
- zatížení 240VAC **1 kanál 1,5A**, LED žárovky 200W, LED zdroje – max.**200W** (studený start nesmí být větší než 130A), vláknová žárovka - **400W**

Popis, rozměry, instalace:

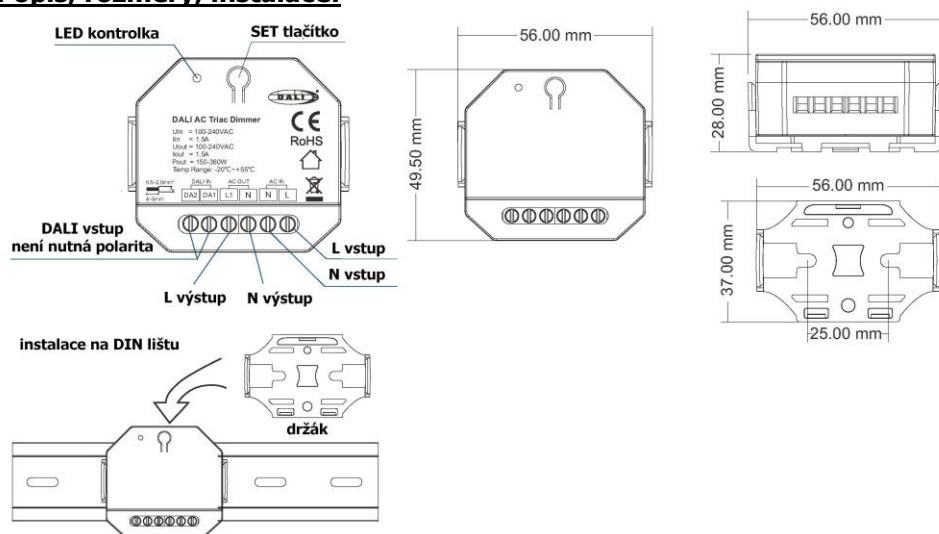

Typické zapojení: zapojení s tlačítkem

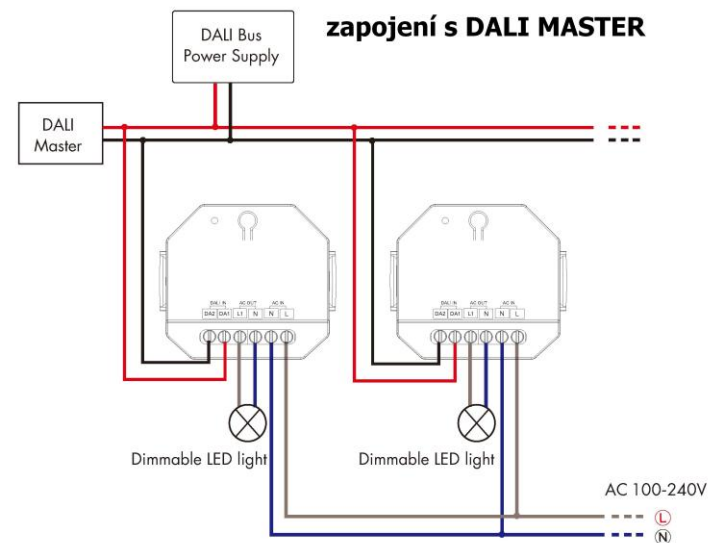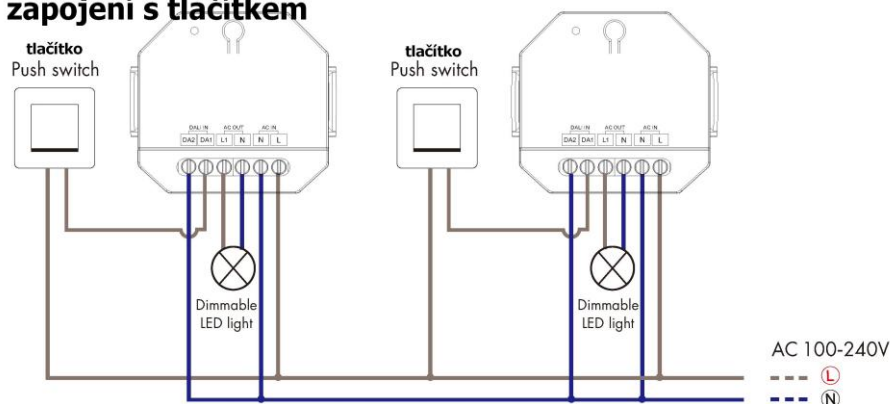

Funkce LED kontrolky:

Pokud ovladač pracuje správně, kontrolka svítí zeleně
Pokud kontrolka svítí červeně, ovladač je přehřátý ($\geq 120^{\circ}\text{C}$) nebo přetížený, odstraňte problém a bude svítit opět zeleně
Pokud ovladač přijímá DALI signál, kontrolka bliká.

Nastavení ovladače:

Tovární nastavení je A
Nastavení A nebo B přidržením SET tlačítka
cca 5s pro A, LED kontrolka 3x zabliká
cca 10s pro B, LED kontrolka 5x zabliká

Nastavení stmívací zarážky:

fázové řízení na sestupné hraně - **B**

fázové řízení na náběžné hraně - **A**



Nastavení stmívací zarážky:

Pro některá světla je nutné nastavit minimální setmění, pokud se dostanou pod tuto hranici, stává se, že nejdou probudit a musí se přidávat jas, dokud se nerozsvítí.

Krátce stiskněte SET tlačítko na ovladači, kontrolka jednou blikne a světlo spadne do nastaveného minima na ovladači. Nyní tlačítkem regulujte jas na minimum, pokud světlo zhasne, regulujte obráceně, aby se světlo rozsvítilo na minimum. Pak podržte SET tlačítko cca 2s kontrolka na ovladači jednou blikne a je uloženo.

Pokud světlo po vypnutí na minimum jasu nesvítí, akci opakujte a přidejte minimální jas.

Vymazání zarážky – nastavte jas na 100%, pak podržte SET tlačítko cca 2s kontrolka na ovladači jednou blikne a je uloženo

Používání externího tlačítka:

1. Krátkým stiskem zapnete/vypnete
2. Přidržením 1-5s regulujete intenzitu světla, po přerušení stisku začne regulace opačně (stmíváte – pustíte – přidáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
3. Pokud na jedno tlačítko napojíte více přijímačů, aby stmívaly synchronně, je nutné je sladit. Připojte všechny přijímače na tlačítko a připojte přijímače k napětí . Potom podržte tlačítko sepnuté cca 10s, dokud se světlo nerozsvítí naplno. Pak všechny přijímače synchronně stmíváte a naopak.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

