





T-LED s.r.o.
Praha 5
Česká republika
IČ: 28916913 DIČ: CZ28916913
tel: 223 000 247, GSM: 734 543 813
www.t-led.cz info@t-led.cz

Katalogový list LED trubice T8 řady ICD se startérem

LED trubice T8 ICD má jednostranné zapojení přívodu 180-240VAC, druhá patice je opatřena vratnou proudovou pojistkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou. Zdrojem proudu pro LED čipy je integrovaný proudový zdroj na PCB.

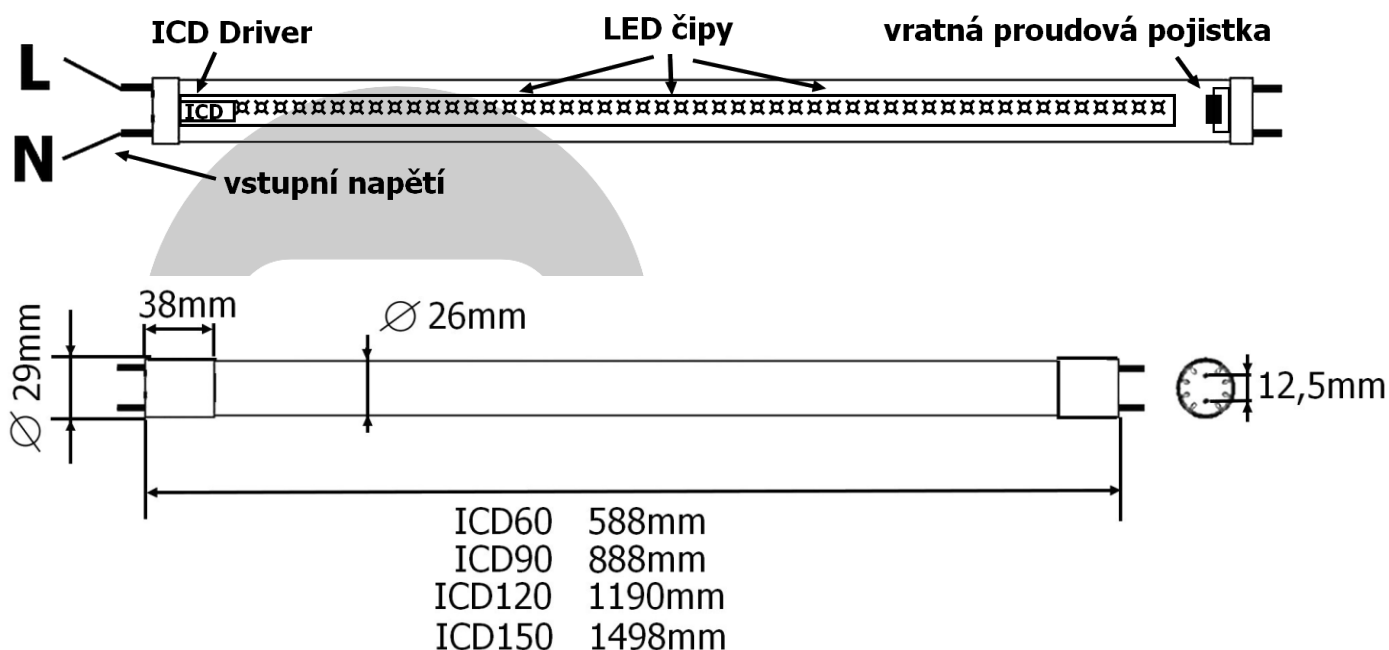

Patice	G13
Kryt	Opál - mléčný
CRI	>75
Vstupní napětí	180-240V AC
Úhel svitu	180°
Provozní teplota	-15°C až max. 60°C
PF	>0.55
Životnost	až 50 000h
Činitel fun. spolehlivosti	při 6 000 h ≥ 0,9
Činitel stárnutí	při 6 000 h ≥ 0,8
Spínací cyklus	≥100000x
Doba startu	<0,6s

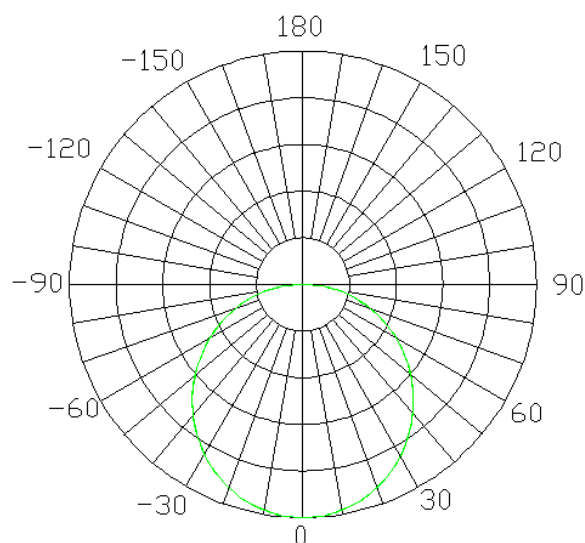


	ICD 60 – 60cm		ICD 90 – 90cm	
Příkon	10W		14W	
Barevná varianta	Denní bílá	Studená bílá	Denní bílá	Studená bílá
Teplota	4000-4500K	6000-6500K	4000-4500K	6000-6500K
Světelný tok	850lm	850lm	1300lm	1350lm
LED čip	44 x Sanan 2835 0,2W HV		87 x Sanan 2835 0,2W HV	

	ICD 120 – 120cm		ICD 150 – 150cm	
Příkon	18W		22W	
Barevná varianta	Denní bílá	Studená bílá	Denní bílá	Studená bílá
Teplota	4000-4500K	6000-6500K	4000-4500K	6000-6500K
Světelný tok	1700lm	1750lm	1950lm	2000lm
LED čip	88 x Sanan 2835 0,2W HV		168 x Sanan 2835 0,2W HV	

LED trubice ICD lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěšte osobě, která má odbornou způsobilost.


Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patič ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patiči s přivedeným napájením

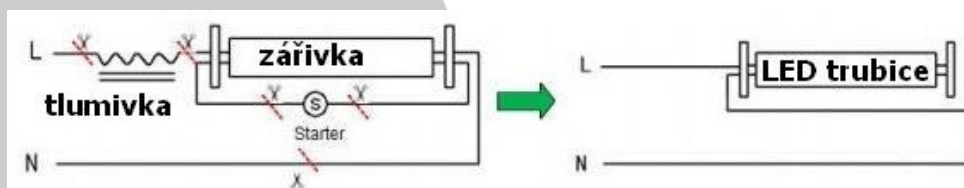

Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patič a pootočte s ní. U tohoto zapojení je tlumivka stále pod napětím a působí jako spotřebič, spotřeba této tlumivky je úměrná typu či stáří tlumivky.

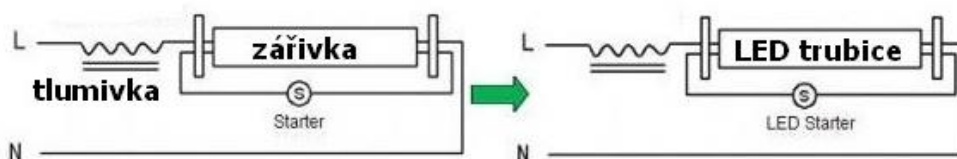

Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patič ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasadte a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patiči s přivedeným napájením

